

Ovladač - nástenný, mini, RF, kulatý, bílý


Objednávací číslo: 5285

Specifikace:

- pracovní frekvence 2,4GHz, dosah až 30m
- kompatibilní se všemi RF přijímači i dimLED 2,4GHz
- na 1 ovladač lze spárovat až neomezeně přijímači
- vnitřní baterie 3VDC CR2032, výdrž 12m měsíců
- pracovní proud 5 μ A, pohotovostní proud 2 μ A




Popis ovladače – funkce a rozměry:

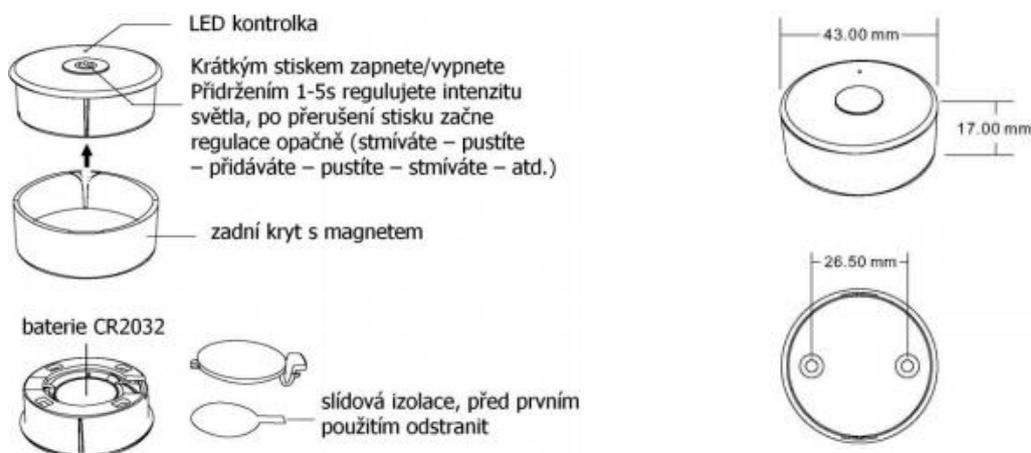

Spárování dálkového ovladače s přijímačem pomocí tlačítka:

1. Na přijímači zmákněte krátce párovací tlačítko MATCH.
2. Do 5s krátce zmákněte na ovladači tlačítko zapnutí/vypnutí.
3. Pro zmaznutí nebo vymazání všech spárovaných ovladačů podržte na přijímači párovací tlačítko MATCH cca 5s. Všechny ovladače spárované s přijímačem budou smazány.

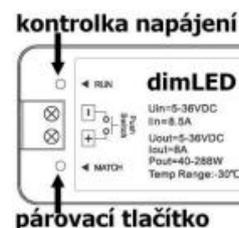

Spárování dálkového ovladače s přijímačem bez přístupu k přijímači:

1. Vypněte přívod na přijímači, potom opět zapněte přívod do přijímače, do 5s krátce zmákněte na ovladači tlačítko zapnutí/vypnutí. Připojené světlo 3x zabliká a je spárováno.
2. Pro zmaznutí nebo vymazání spárovaného ovladače: Vypněte přívod na přijímači, potom opět zapněte přívod do přijímače, do 5s krátce 5x zmákněte na ovladači tlačítko zapnutí/vypnutí. Připojené světlo 5x zabliká.

Spárování ovladače s nástenným ovladačem:

1. Zapněte na nástenném ovladači světlo, vypněte světlo, potom opět rychle na panelu podržte cca 5s tlačítko on/off, potom krátce zmákněte tlačítko zapnutí/vypnutí.
2. Pro zmaznutí nebo vymazání dálkového ovladače z nástenného ovladače: Zapněte na nástenném ovladači světlo, vypněte světlo, potom opět rychle na panelu podržte cca 10s tlačítko on/off, ovladač spárovaný na nástenný ovladač bude smazán.

Zapojení by měl provádět odborný způsobilá osoba. Dodržujte správné zapojení vodičů, hodnoty napětí a zatížení. Jinak může dojít k poškození zařízení.

