

Svítilna s PIR čidlem, 3WCOB, otočná, bílá

Objednací číslo: 5747

Svítilna s PIR senzorem a nočním senzorem (foto diodou) je ideálním řešením do dětských pokojů, chodeb, sklepů, skříní a ostatních místností. Automaticky zapíná a vypíná světlo na základě vyhodnocení foto diody a PIR detekce pohybu.

Specifikace:

Napájení: 3x 1,5V AA (součást balení)

Zdroj světla: 3W COB LED

Natáčení: 360°

Režimy: ON/OFF/AUTO

Vypínač: ANO

Barva produktu: bílá

Úhel detekčního pole: 120°

Detekční dosah: max. 10m

Citlivost na světlo: < 10lux

Časová prodleva: 25s (+/- 5s)

Automatické zapnutí / vynutí: ANO


Pohybové čidlo: ANO

Fotosenzor: ANO

Materiál produktu: ABS plast

Rozměry: 112x82x95mm

Pracovní teplota: od -10 do +40°C

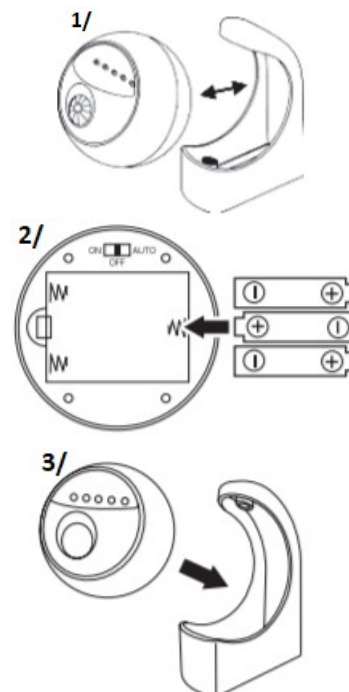

Návod na použití:

1. Vyjměte kulovou část svítilny z držáku. (viz. obr.1)
2. Otočením proti směru hodinových ručiček oddělte prostřední část svítilny.
3. Otevřete bateriový prostor a vložte baterie 3x 1,5 V AA. (viz. obr. 2) Při výměně baterií dbejte vždy na správnou polaritu. Vždy je nutné vyměnit všechny baterie za nové.
4. Zavřete bateriový prostor.
5. Nastavte požadovaný režim: Režim OFF – svítilna je ve vypnutém stavu. Režim ON – svítilna bude stále svítit. Režim AUTO – svítilna bude automaticky zapnuta/vypnuta pomocí PIR a nočního sensoru. Když intenzita okolního světla klesne pod 10 luxů, pokud se přiblíží člověk do vzdálenosti 0–10 metrů, LED světlo se automaticky zapne. Vypne se automaticky po 25 sekundách potom, co člověk opustí prostor.
6. Otočením ve směru hodinových ručiček spojte obě části svítilny nazpět.
7. Svítilnu zatlačte nazpět do držáku. Svítilnu je možné používat i mimo držák. (viz. obr.3)

Použití:

1. Držák svítilny je možné připevnit pomocí šroubu na zeď nebo jiný předmět. Svítilnu umístěte na požadované místo.
2. Svítilnu v držáku natočte dle potřeby.
3. Při nastavení režimu AUTO dojde k zapnutí svítilny vždy, když bude detekován pohyb

Upozornění:

Svítilnu používejte v suchých vnitřních prostorách. Svítilnu neponořujte do vody. V případě, že do svítilny vnikne voda, svítilnu nerozsvěcujte. Okamžitě vyjměte baterie a svítilnu důkladně vysušte. Výrobek nezkratujte!

Nevyhazujte elektrické spotřebiče jako netříděný komunální odpad, použijte sběrná místa tříděného odpadu. Pro aktuální informace o sběrných místech kontaktujte místní úřady. Pokud jsou elektrické spotřebiče uloženy na skládkách odpadků, nebezpečné látky mohou prosakovat do podzemní vody a dostat se do potravního řetězce a poškozovat vaše zdraví

