


# P íjma - stmívá TRIAK ACT240W

**Objednac í slo:** 4633


**Specifikace:**

- stmívání LED 230V stmívatelných sv telných zdroj
- 0-100% rozsah stmívání bez blikání, pracovní frekvence 2kHz
- kompatibilní se všemi dálkovými ovlada i dimLED 2,4GHz, dosah až 30m
- na 1 p íjma lze spárovat až 10 dálkových ovlada
- vstupní/výstupní nap tí 100-240VAC
- zatížení 1 kanál 1A, 240VAC - 240W

**Rozm ry:**


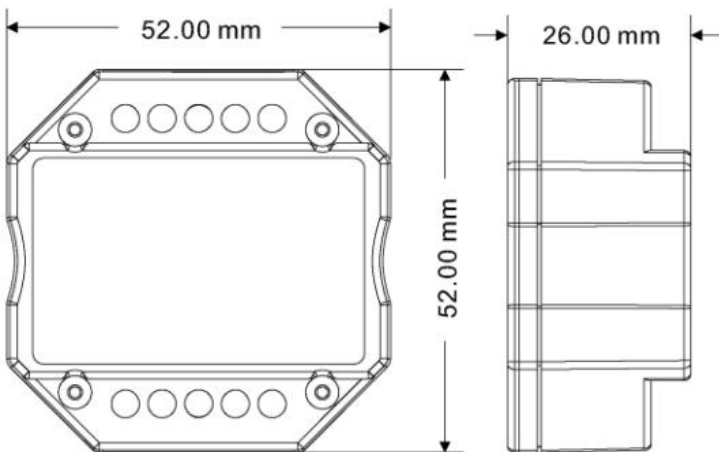


**Typické zapojení:**

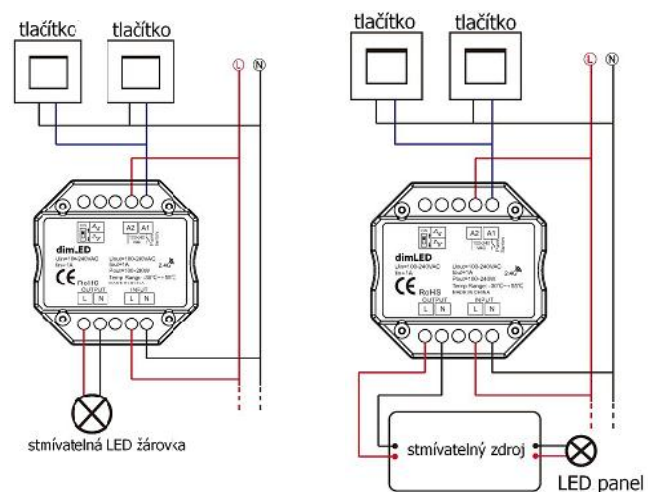


**Popis ovlada e:**

DIP p epína e p ípojení tlačítka

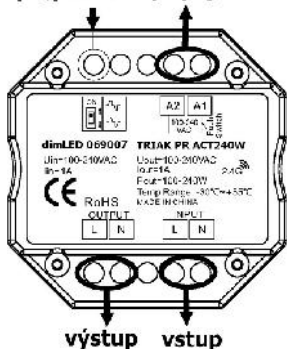

ON  $\uparrow$  fázové řízení na náběžné hraně - **A**  
 OFF  $\downarrow$  fázové řízení na sestupné hraně - **B**

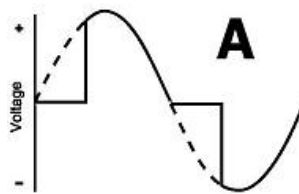

**Popis ovlada e:**

Nastavení stmívání pomocí DIP p epína e lze provád t pouze p í odpojeném napájení.

Typ A je všeobecn pro klasické žárovky a vinuté transformátory.

Typ B je pro elektronické transformátory a LED žárovky. Na stmívání nelze sm šovat elektronické a klasická transformátory.

### **Spárování p íjíma e s dálkovým ovlada em:**

1. Vypn te p ívod na p íjíma i, potom op t zapn te p ívod do p íjíma e, do 5s krátce 3x zmá kn te na ovlada i on/off u jednokanálového ovlada e, nebo íslo p edvolby u vícekanálového ovlada e, na které chcete mít konkrétní p íjíma nastavený. P ípojené sv tlo 3x zabliká a je spárováno.
2. Pro zm nu nebo vymazání spárovaného ovlada e: Vypn te p ívod na p íjíma i, potom op t zapn te p ívod do p íjíma e, do 5s krátce 5x zmá kn te na ovlada i on/off u jednokanálového ovlada e, nebo íslo p edvolby u vícekanálového ovlada e, na které chcete mít konkrétní p íjíma nastavený. P ípojené sv tlo 5x zabliká.

### **Používání externího tla ítko:**

1. Krátkým stiskem zapnete/vypnete
2. P ídržením 1-5s regulujete intenzitu sv tla, po p erušení stisku za ne regulace opa n (stmíváte – pustíte – p ídáváte – pustíte – stmíváte – atd.)
3. Pokud na jedno tla ítko napojíte více p íjíma , aby stmívaly synchronn , je nutné je sladit. P ípojte oba p íjíma e na tla ítko a p ípojte p íjíma e ke zdroji. Potom podržte tla ítko sepnuté cca 10s, dokud se sv tlo nezsvítí naplno. Pak všechny p íjíma e synchronn stmíváte a naopak.

Zapojení by m la provád t odborn zp sobilá osoba. Dodržujte správné zapojení vodi , hodnoty nap tí a zatížení. Jinak m že dojt k poškození za ízení.

