


## Ovladač pro LED pásy 4ALL, RF 4 kanálový

**Objednávací číslo:** 4696

### Specifikace:

- pracovní frekvence 2,4GHz, dosah až 30m
- kompatibilní se všemi RF přijímači i dimLED 2,4GHz
- **spolupracuje pouze s přijímačem s přijímačem obj. . 4719**
- 4 kanálový přijímač na 1 ovladač lze spárovat až neomezeně přijímači
- váha 164g
- vnitřní baterie 2 x AAA, výdrž 12m síc
- pracovní proud < 20mA, pohotovostní proud < 10 μA

### Popis ovladače - funkce:

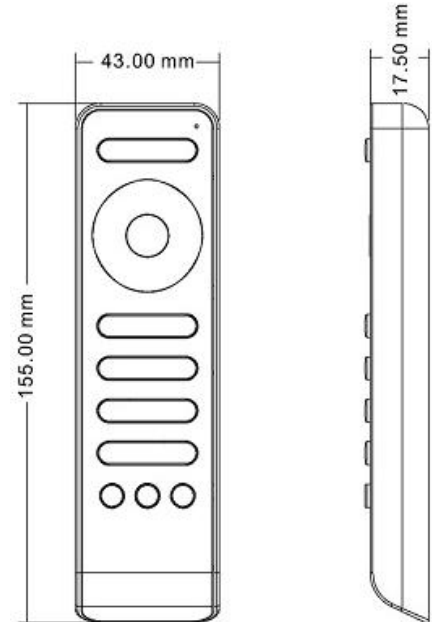

spolupracuje pouze s přijímačem dimLED 069004 RGBW2 4x5A

### Synchronní ovládání několika zón:


Pokud rychle za sebou krátce zmáknete zapnutí některých zón, můžete je ovládat společně najednou synchronně kolem kterých na ovladači, jestliže zmáknete při této regulaci jednu zónu, budete již ovládat pouze tuto jednu zónu.

### LED indikátor na ovladači:

Svítil červená – ovladač je zapnutý, předvolba nebo světlo je vypnuté Svítí modrá - předvolba nebo světlo je zapnuté Pokud se ovladač nepoužívá, prošetření baterií se ovladač sám vypne a kontrolka zhasne, pro opětovné používání, je nutno zmáknout jakékoliv tlačítko.

### Spárování dálkového ovladače s přijímačem:

1. Na přijímači zmákněte krátce párovací tlačítko MATCH.
2. Do 5s krátce zmákněte na ovladači číslo předvolby u vícekanálového ovladače, na které chcete mít konkrétní přijímač nastavený.
3. Pro zmačknutí nebo vymazání všech spárovaných ovladačů podržte na přijímači párovací tlačítko MATCH cca 5s. Všechny ovladače spárované s přijímačem budou smazány.

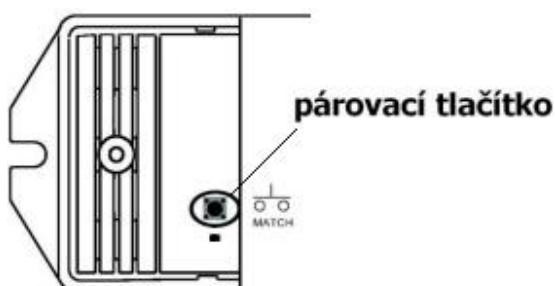

### **Spárování dálkového ovladače s přijímačem bez přístupu k přijímači:**

1. Vypněte přívod na přijímači, potom opět zapněte přívod do přijímače, do 5s krátce 3x zmákněte na ovladači číslo předvolby u vícekanálového ovladače, na které chcete mít konkrétní přijímač nastavený. Při ipojené svítce 3x zabliká a je spárováno.
2. Pro zmenu nebo vymazání spárovaného ovladače: Vypněte přívod na přijímači, potom opět zapněte přívod do přijímače, do 5s krátce 5x zmákněte na ovladači číslo předvolby u vícekanálového ovladače, na které chcete smazat konkrétní přijímač. Při ipojené svítce 5x zabliká.

### **Spárování ovladače s nástenným ovladačem:**

1. Zapněte na nástenném ovladači svítce, vypněte svítce, potom opět rychle na panelu podržte cca 5s tlačítko on/off, do 5s krátce 3x zmákněte na ovladači číslo předvolby u vícekanálového ovladače, na které chcete mít nástenný ovladač.
2. Pro zmenu nebo vymazání dálkového ovladače z nástenného ovladače: Zapněte na nástenném ovladači svítce, vypněte svítce, potom opět rychle na panelu podržte cca 10s tlačítko on/off, ovladač spárovaný na nástenný ovladač bude smazán.

Zapojení by měla provádět odborná způsobilá osoba. Dodržujte správné zapojení vodičů, hodnoty napětí a zatížení. Jinak může dojít k poškození zařízení.

