


Ovladač pro LED pásky, Dimm 1KRM, RF 1 kanálový

Objednací číslo: 5169


Specifikace:

- přenosová frekvence 2,4GHz, dosah až 30m
- kompatibilní se všemi RF přijímači dimLED 2,4GHz
- na 1 ovladač lze spárovat až neomezeně přijímačů
- váha 60g , vnitřní baterie 2 x AAA, výdrž 12měsíců
- pracovní proud 20mA, pohotovostní proud 10 μ A
- ovladač jednokanálový pro jednobarevné světelné zdroje

Rozměry:

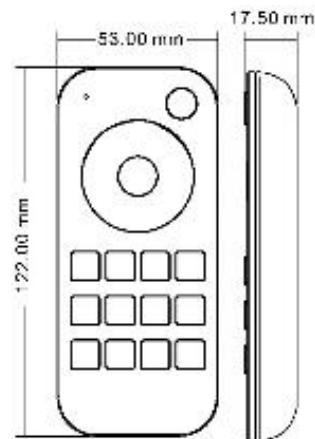

Popis ovladače - funkce:

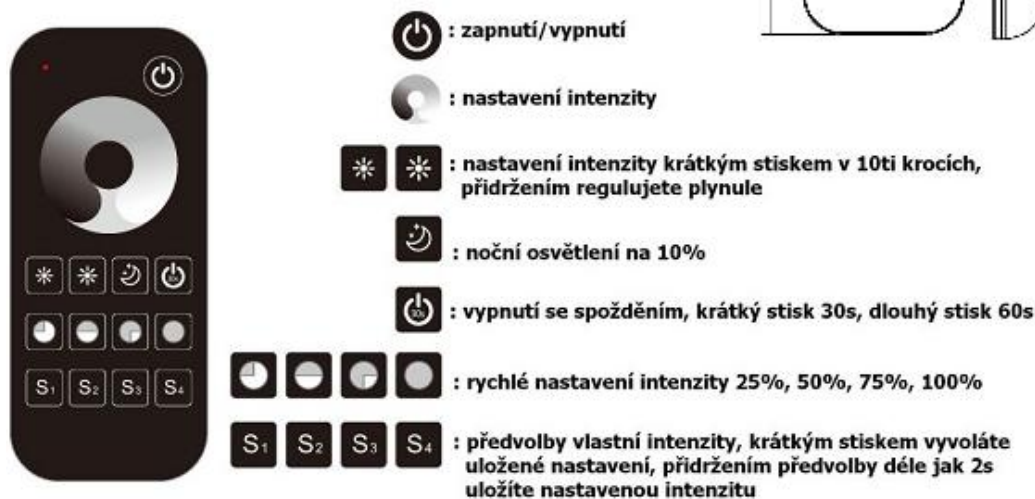

LED indikátor na ovladači:



Svítil červená – ovladač je zapnutý, předvolba nebo světlo je vypnuté

Svítil modrá - předvolba nebo světlo je zapnuté

Pokud se ovladač nepoužívá, pro šetření baterií se ovladač sám vypne a kontrolka zhasne, pro opětovné používání, je nutno zmáchnout jakékoliv tlačítko.

Spárování dálkového ovladače s přijímačem:

1. Na přijímači zmáčknete krátce párovací tlačítko MATCH.
2. Do 5s krátce zmáčknete tlačítko zapnutí/vypnutí.
3. Pro změnu nebo vymazání všech spárovaných ovladačů podržte na přijímači párovací tlačítko MATCH cca 5s. Všechny ovladače spárované s přijímačem budou smazány

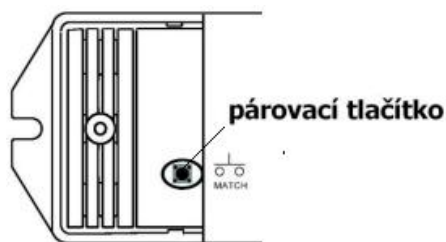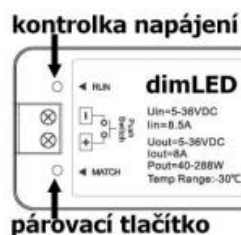

Spárování dálkového ovladače s přijímačem bez přístupu k přijímači:

1. Vypněte přívod na přijímači, potom opět zapněte přívod do přijímače, do 5s krátce 3x za sebou zmáčkněte na ovladači tlačítko zapnutí/vypnutí. Připojené světlo 3x zabliká a je spárováno
2. Pro změnu nebo vymazání spárovaného ovladače: Vypněte přívod na přijímači, potom opět zapněte přívod do přijímače, do 5s krátce 5x za sebou zmáčkněte na ovladači tlačítko zapnutí/vypnutí. Připojené světlo 5x zabliká.

Spárování ovladače s nástěnným ovladačem:

1. Zapněte na nástěnném ovladači světlo, vypněte světlo, potom opět rychle na panelu podržte cca 5s tlačítko on/off, do 5s krátce 3x za sebou zmáčkněte na ovladači tlačítko zapnutí/vypnutí.
2. Pro změnu nebo vymazání dálkového ovladače z nástěnného ovladače: Zapněte na nástěnném ovladači světlo, vypněte světlo, potom opět rychle na panelu podržte cca 10s tlačítko on/off, ovladač spárovaný na nástěnný ovladač bude smazán.

Zapojení by měla provádět odborně způsobilá osoba. Dodržujte správné zapojení vodičů, hodnoty napětí a zatížení. Jinak může dojít k poškození zařízení.

