

Ovlada - nást nný, mini, RF, kulatý, erný


Objednací íslo: 5284

Specifikace:

- p enosová frekvence 2,4GHz, dosah až 30m
- kompatibilní se všemi RF p ijíma i dimLED 2,4GHz
- na 1 ovlada lze spárovat až neomezen p ijíma
- vnit ní baterie 3VDC CR2032, výdrž 12m síc
- pracovní proud 5 μ A, pohotovostní proud 2 μ A




Popis ovlada e – funkce a rozm ry:

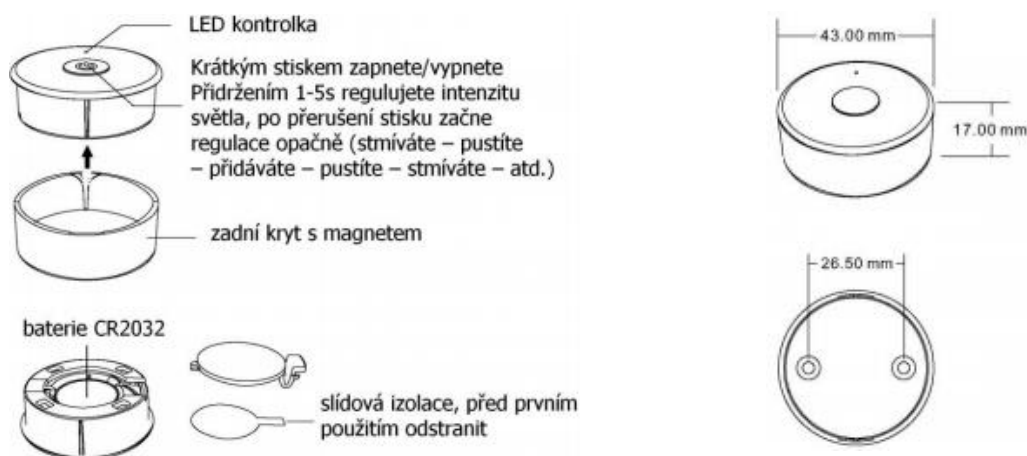

Spárování dálkového ovlada e s p ijíma em pomocí tla ítka:

1. Na p ijíma i zmá kn te krátce párovací tla ítko MATCH.
2. Do 5s krátce zmá kn te na ovlada i tla ítko zapnutí/vypnutí
3. Pro zm nu nebo vymazání všech spárovaných ovlada podržte na p ijíma i párovací tla ítko MATCH cca 5s. Všechny ovlada e spárované s p ijíma em budou smazány.

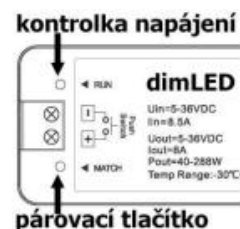

Spárování dálkového ovlada e s p ijíma em bez p ístupu k p ijíma i:

1. Vypn te p ívod na p ijíma i, potom op t zapn te p ívod do p ijíma e, do 5s krátce zmá kn te na ovlada i tla ítko zapnutí/vypnutí. P ípojené sv tlo 3x zabliká a je spárováno
2. Pro zm nu nebo vymazání spárovaného ovlada e: Vypn te p ívod na p ijíma i, potom op t zapn te p ívod do p ijíma e, do 5s krátce 5x zmá kn te na ovlada i tla ítko zapnutí/vypnutí. P ípojené sv tlo 5x zabliká.

Spárování ovlada e s nást nným ovlada em:

1. Zapn te na nást nném ovlada i sv tlo, vypn te sv tlo, potom op t rychle na panelu podržte cca 5s tla ítko on/off, potom krátce zmá kn te tla ítko zapnutí/vypnutí
2. Pro zm nu nebo vymazání dálkového ovlada e z nást nného ovlada e: Zapn te na nást nném ovlada i sv tlo, vypn te sv tlo, potom op t rychle na panelu podržte cca 10s tla ítko on/off, ovlada spárovaný na nást nný ovlada bude smazán.

Zapojení by m la provád t odborn zp sobilá osoba. Dodržujte správné zapojení vodi , hodnoty nap tí a zatížení. Jinak m že dojt k poškození za ízení.

