

## Ovladač s přijímačem pro RGBW, 5A, dotykový, bílý

**Objednávací číslo:** 5308

### Popis:

LED ovladač edy MINI slouží k dálkovému ovládní LED pásk pomocí radiového p enosu. Při výpadku napájecího nap tí si pamatují poslední nastavený stav a obnoví jej. Balení obsahuje 1x dálkový ovladač , 1x radiový p ijímač , 1x držák ovladače. Před prvním použitím dálkového ovladače vytáhn te izolaci vložku u baterie, která zabra uje jejímu vybíjení při skladování.

### Parametry p ijímače.

**Kompatibilní ovladače:** M1/M2/M3/M5/M6/M7/M8

**Napájecí nap tí:** DC 5÷24V

**Výstup:** 4x otev ený kolektor, společné plus (anoda)  
max. 5A na kanál

M4 (RGBW) : RGB max. 180W na 12V, 360W na 24V bílá 60W na 12V, 120W na 24V

Kontrolní LED u výstupních svorek (W + RGB) kopírují stav výstupního signálu.

**Rozlišení:** 4096 úrovní v každém kanálu

**Typ p enosu:** radiový (RF)

**Pracovní teplota:** -30 až +55°C

**Rozm ry p ijímače:** 175x44x30mm

**Hmotnost:** 120g



### Zapojení výstup :

Výstupy se zapojí podle funkce ovladače

Ovladač	Výstupy (společné +)				
M4	R	G	B	W	V+

### Parametry vysílače:

**Napájení:** 3V (1x baterie CR2032)

**Vysílací kmito et:** 433,92MHz

**Dosah:** 40÷50m Pracovní teplota : -20 až +55°C

**Rozm ry vysílače:** 104x58x9mm


**Rozm ry držáku:** 108x63x14mm

**Hmotnost:** 42g



### Párování ID vysílače a p ijímače:

Vysílač a p ijímač jsou spolu napárovány z výroby. Pokud Vysílač a p ijímač jsou spolu napárovány z výroby. Pokud dojde při ovládní k problému, obnovte párování ID : Kontrolní LED dioda na p ijímači u napájecí svorkovnice pomalu bliká. Krátce stiskn te párovací tlačítko RUN. Kontrolní LED dioda se rozsvítí trvale. Stiskn te n kterou z kláves na vysílači a dálkového ovládní. Kontrolní LED dioda n kolikrát zabliká rychle a dále bliká pomalu. Tím je párování dokon eno. Pokud pot ebuje všechna napárovaná ID v p ijímači vymazat, stiskn te párovací tlačítko na p ijímači po dobu 5s.

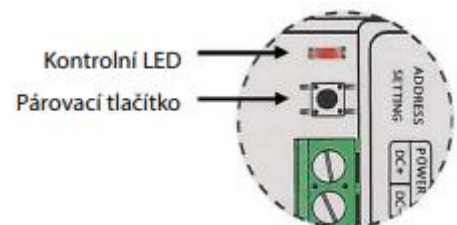


### Režim spánku (M1/M2/M3/M4/M5):

Pokud vysílač nepoužíváte delší dobu než 30s, automaticky z d vod šet ení baterie p ejde do režimu spánku. Pro znovuobnovení funkce stiskn te n které z tlačítek.

### Funkce tlačítek:

Veškeré změny, i reakce na dotykovou volbu barvy, mají postupný náběh. Rychlost a správnost reakce ovladače je závislá na stylu a délce dotyku a vlhkosti Vašich prstů.

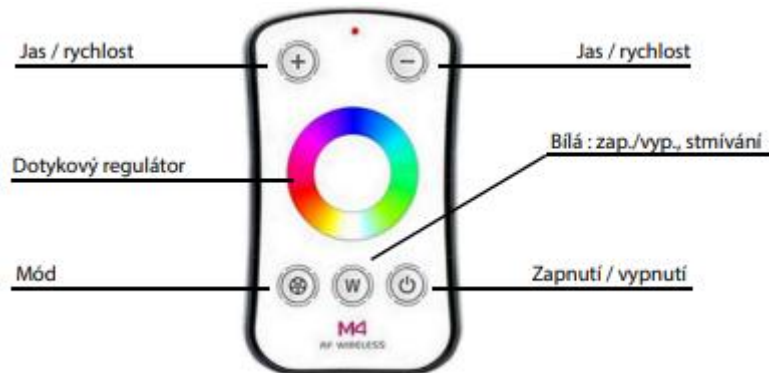

### Poznámka:

**Barevný kruh:** Dotykem prstem nastavíte stacionární barvu. Tlačítka „+“/„-“ nastavíte její jas.

**Mód:** Opakovaným stiskem tlačítka zvolíte některý z barevných efektů (zhasnuto, stacionární červená, zelená, modrá, žlutá, fialová, modrozelená, bílá, skoková změna na 3 barev, skoková změna na 7 barev, prolínání 3 barev, prolínání 7 barev). Rychlost změny se nastavuje tlačítka „+“/„-“ pro každý efekt zvlášť.

**W:** Krátkým stiskem zapnete a vypnete bílý kanál bílé, dlouhým stiskem nastavíte jas.