

## Ovladač spínací/stmívací pro Alu profily, 8AS, s modrou LED

**Objednací číslo:** 5339

LED ovladač s PWM technologií řízení určený pro jednobarevné LED světelné zdroje, slouží k zapnutí, vypnutí, regulaci intenzity. Možnost instalace pod kryt ALU profilu.

Funkce postupného náběhu světla šetří oči, po přerušení napájení na vstupu zdroj (trafa) je stmívač v pozici vypnuto. Pro snadnou orientaci místa dotyku senzoru je vybaven modrou LED kontrolkou.

Pomocí tlačítka na ovladači lze nastavit funkce ovladače. Při podržení tlačítka déle jak 6s zabliká dioda, počet bliknutí poté zobrazuje nastavenou hodnotu.

**Nekonečná regulace:** Krátkým dotykem na svítící bod zapnete/vypnete, dotykem delším jak 0,5s regulujete intenzitu světla přidáváte jas, pustíte a znovu držíte tak začnete stmívat. Stálým držením nastavíte 1%~100%~1%~100% stále dokola.

**Jednosměrná regulace:** Krátkým dotykem na svítící bod zapnete/vypnete, dotykem delším jak 0,5s regulujete intenzitu světla přidáváte jas, pustíte a znovu držíte tak začnete stmívat. Stálým držením nastavíte maximum 100% či minimum 1% svítivosti.

Pouze zapnutí/vypnutí

**4 kroky regulace:** 0%, 25%, 50%, 100%

**Vstupní napětí:** 9-24V DC

**Maximální proud:** 8A


**Zatížení:** 96W pro 12V DC, 192W pro 24V DC

**Rozsah regulace:** 0-100%

**Rozměry:** 10x38mm



Ovladač **nemá** paměť posledního nastavení po odpojení napájení.

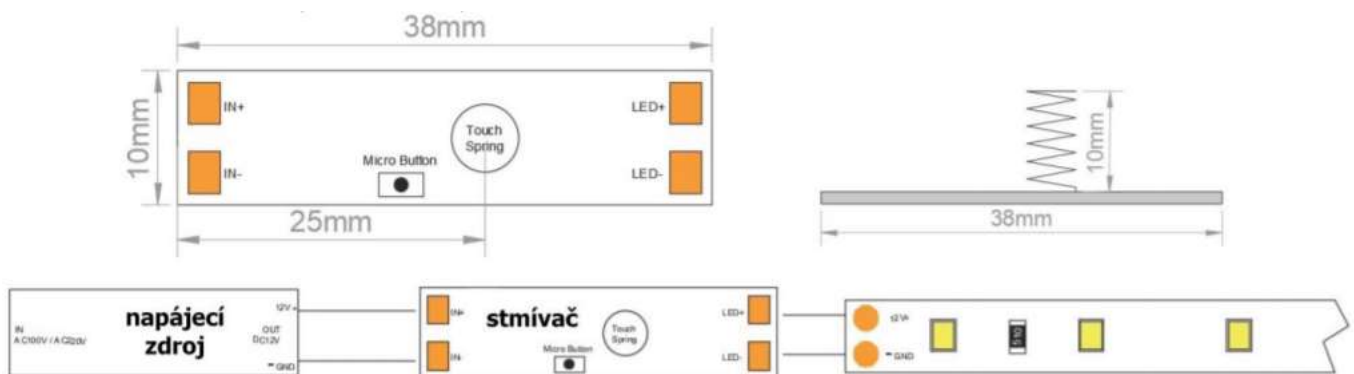

### **Připojení přijímače:**

Připojené kabely 20AWG v silikonové izolaci, délka 80 mm, šedý +, bílý -, IN - vstup, LED - výstup

**Funkce na ovladači :** Mikro tlačítkem můžeme nastavit intenzitu modré kontrolky LED a také funkci stmívání.

### **Nastavení intenzity kontrolky:**

Připojte napájení a zapněte ovladač. Krátkým opakovaným stiskem mikrotlačítka nastavujete intenzitu, přidržením vypnete úplně.

### Nastavení stmívání:

Připojte napájení ke stmívači a zároveň podržte déle jak 6s mikrotlačítko, modrá LED se rychle rozbliká, jakmile zhasne, tlačítko stále držte a ihned druhý prst podržte na pružince a nechte modrou LED zablikat tolikrát, jaký mód chcete nastavit, pak ihned prst z pružinky a tlačítka uvolněte. Stmívač restartujte. Pokud se Vám nepovedlo, opakujte znovu, 5x bliknutí při nastavování zůstane stmívač v původním nastavení.

Počet bliknutí		
1	Nekonečná regulace	Krátkým dotykem na svítící bod zapnete/vypnete, dotykem delším jak 0,5s regulujete intenzitu světla přidáváte jas, pustíte a znovu držíte tak začnete stmívat. Stálým držením nastavíte 1%~100%~1%~100% stále dokola.
2	Jednosměrná regulace	Krátkým dotykem na svítící bod zapnete/vypnete, dotykem delším jak 0,5s regulujete intenzitu světla přidáváte jas, pustíte a znovu držíte tak začnete stmívat. Stálým držením nastavíte maximum 100% či minimum 1% svítivosti.
3	Pouze zapnutí/vypnutí	
4	4 kroky regulace	0%, 25%, 50%, 100%

### Řešení problému:

Pokud ovladač nereaguje korektně, doporučujeme po nalepení a zaklopení krytem profilu odpojit od napájení a znovu připojit, ovladač by se měl nakalibrovat a potom funguje bez problému.

