

PIR pohybový senzor 360°, 1200W, bílý

Objednací číslo: 5555

Infračervené pohybové čidlo slouží k automatickému spínání svítidel ve vnitřním pro - storu. Čidlo reaguje na teplo pohybujících se osob v detekčním poli. Připojené zařízení se po narušení detekčního pole automaticky zapne na nastavenou dobu.

Napájení: 220–240V~, 50–60Hz

Maximální zátěž: 1 200W

Doba sepnutí: $10 \pm 3s$ | $7 \pm 2min$.

Detekční úhel: 360°

Citlivost na světlo: <3LUX ~ 2 000LUX (nastavitelné)

Detekční dosah: 6m max. (<24°C)

Provozní teplota: -20°C až +40°C

Relativní vlhkost prostředí: <93%

Instalační výška: 2,2–4m

Detekční pohybová rychlost: 0,6–1,5m/s

Spotřeba: 0,5W (v pohotovostním stavu 0,1W)

Krytí: IP20



Instalace a zapojení:


Instalaci může provádět pouze osoba s příslušnou kvalifikací.

1. Čidlo umístěte na vhodné místo, kde jeho činnost nebude ovlivňovat přímé proudění teplého vzduchu (např. od topidla), sluneční záření a jiné rušivé vlivy. Vyberte vhodné místo, nejlépe napříč hlídanou plochou do výšky maximálně 4 m. (obr. 1).
2. Sejměte zadní kryt čidla (obr. 2).
3. Vypněte hlavní přívod elektrické energie, připojte vodiče dle schématu a poté připevněte čidlo na strop (viz obr. 3).
4. Nastavte požadované parametry PIR čidla přepínačem umístěným na boku PIR čidla (viz obr. 4).
5. Po instalaci otestujte všechny funkce a ujistěte se o správném nastavení.


Nevyhazujte elektrické spotřebiče jako netříděný komunální odpad, použijte sběrná místa tříděného odpadu. Pro aktuální informace o sběrných místech kontaktujte místní úřady. Pokud jsou elektrické spotřebiče uloženy na skládkách odpadků, nebezpečné látky mohou prosakovat do podzemní vody a dostat se do po - travního řetězce a poškozovat vaše zdraví.




1/

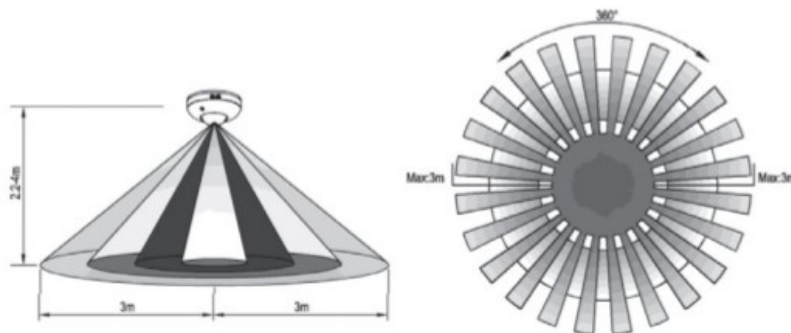

2/

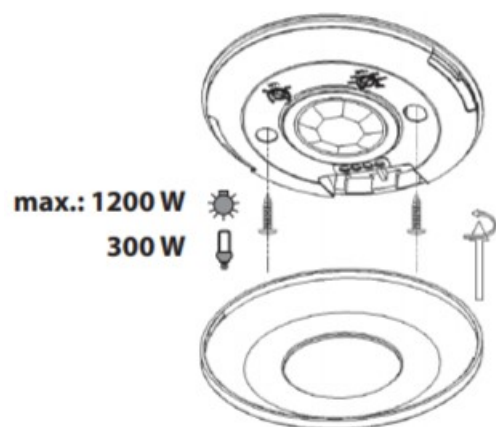

3/

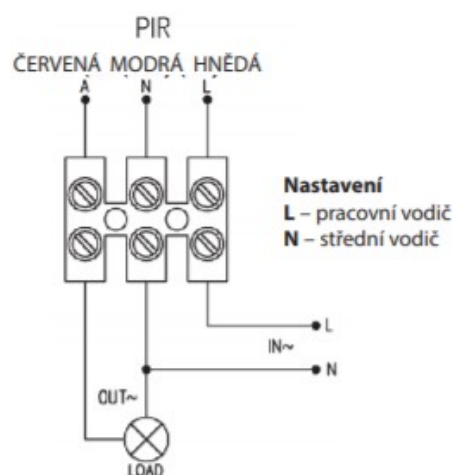

4/

