

Radiový tlačítkový ovladač na zeď - návod na použití

Objednací číslo: 3847

Určení:

Stmívač SR-2801K1 je jednozónový tlačítkový dálkový radiový ovladač – vysílá určený k montáži na zeď. Slouží k řízení radiového přijímače, na který je připojena LED světelná sestava. Vysílá je napájen z vestavné baterie. Konfigurace s přijímačem SR-2501NS umožňuje ovládání jedné zóny a jednoho výstupního kanálu max. 8A. Konfigurace s přijímačem SR-2501N umožňuje ovládání jedné zóny a čtyř synchronních výstupních kanálů, každý max. 5A. Přijímače si při vypnutí pamatují poslední stav a při novém zapnutí jej obnoví. Přijímače nejsou součástí dodávky a je nutno je objednat zvlášť.

Parametry vysíláče:

Napájení: vestavná baterie 3V DC typ CR2430

Životnost baterie: při standardním používání min 2 roky

Rozměry: 86x86x13,8mm

Vysílací kmitočet: 434MHz/868MHz

Dosah: >20m


Barva: bílá

Montáž: na zeď vruty nebo nalepením

Intelligentní párování ID: Pro dosažení jednoznačnosti vazby ovládání mezi vysíláčem a přijímačem se vysíláč a přijímač na sebe v rámci instalace párují. Na jeden vysíláč je možno napárovat libovolné množství přijímačů, které budou v rámci jedné zóny ovládány současně. Jeden přijímač je možno napárovat na maximálně 8 různých vysíláčů.



Vysíláč – popis a funkce:

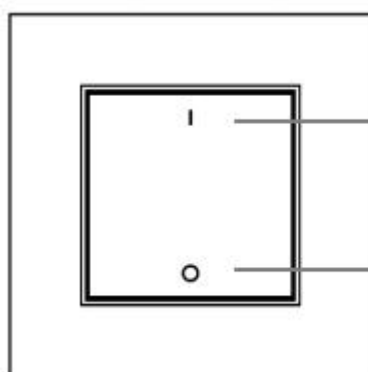


Krátkým stiskem světlo zapne
Dlouhým stiskem (přidržením) zvyšuje jas

Krátkým stiskem světlo vypne
Dlouhým stiskem (přidržením) snižuje jas

Funkce sestavy je závislá na použitém přijímači viz popis níže. Před použitím je nutné ovladač (vysíláč) spárovat s ovládaným přijímačem (přijímači). Krátkým stiskem tlačítka světlo zapnete, resp. vypnete. Dlouhým stiskem tlačítka dojde ke zvyšování, resp. snižování jasu. Jasové změny při zapnutí, vypnutí a regulaci jsou postupné, aby nedošlo k prudkému oslnění zraku.


P íjma SR-2501NS – zapojení:

Funkce PUSH DIM umož ňuje ovládat p íjma i pomocí p ípojeného spínacího tla ítko (spínací tla ítko bez aretace). Krátkým stiskem se p ípojené LED svítidlo zapne, resp. vypne. Dlouhým stiskem (p ídržením) probíhá regulace jasu.

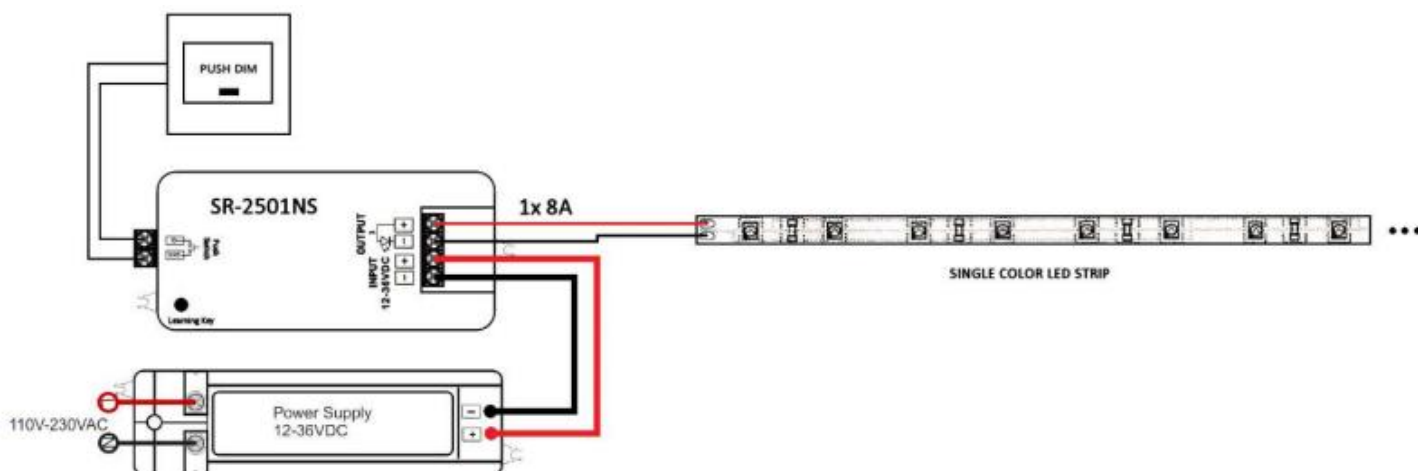

Instalace :

Za ízení m ůže být instalováno pouze kvalifikovanou osobou. P í instalaci musejí být dodrženy všechny požadavky plynoucí z platné legislativy (norem). Za ízení je ur ěno pro instalaci do vnit ního normálního prost edí, krytí IP20. Chra ťte jej p ed sluncem a dešt m. Chra ťte jej proti p eh átí. Za ízení instalujte p í vypnutém napájení. K napájení p íjma e používejte výhradn ě zdroje stejnosm rného nap tí 12÷36V. **V žádném p ípad ě nep ípojujte p íjma p ímo na elektrorozvodnou sí ť 230V/50Hz !!! P ípojená zát ůž (LED svítidla, LED pásek aj.) musí být ur ěna na stejné nap tí jako je nap tí napájecího zdroje !!!** Vysílá i p íjma instalujte podle zapojovacího schématu. P ed p ípojením sestavy na napájecí nap tí zkontrolujte správnost zapojení vodi ů a spolehlivost jejich p ípojení do svorkovnic. **Vyvarujte se zkratu výstupních vodi ů p íjma e, jinak dojde k jeho zni ění.** P ed prvním použitím ovlada e vytáhn ěte z prostoru baterie plastovou izola ní vložku, která zabrá ňuje vybíjení baterie p í skladování. V p ípad ě poruchy funkce za ízení se nepokoušejte opravit za ízení vlastními silami a kontaktujte dodavatele. Nejprve p ípevn ěte vruty nebo nalepením na ze ů základnu a do ní pak zep edu nacvakn ěte kulisu s tla ítkem.

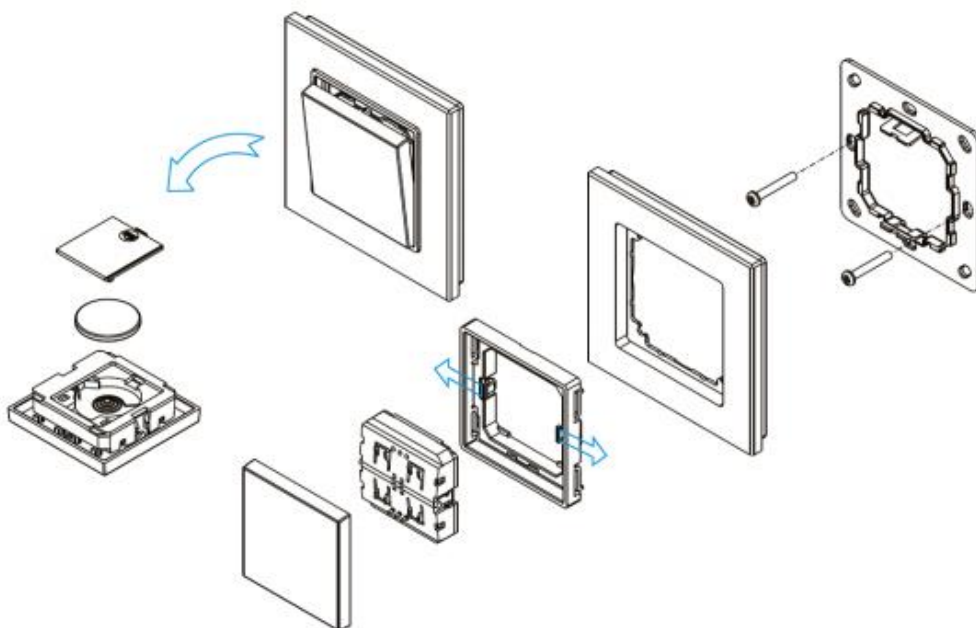

Párování ID p íjma e a vysíla e:

Postup párování se m že mírn lišit podle konkrétního párovaného ovlada e. Zapojte sestavu a p ipojte napájecí zdroj. Stiskn te krátce párovací tla ítko na p íjma i. Stiskn te krátce tla ítko I vysíla e. P ipojené LED bliknou jako potvrzení úsp šného napárování. Postup opakujte pro další p íjma nebo vysíla . Na jeden vysíla je možno napárovat libovolné množství p íjma . Jeden p íjma je možno napárovat na maximáln 8 r zných vysíla . Pro vymazání nastaveného ID stiskn te párovací tla ítko na p íjma i na dobu 10s, dokud LED nezablikají.

Likvidace odpad :

LED ovlada e a p íjma e jsou elektronické komponenty a je t eba je po vy azení z provozu ekologicky zlikvidovat. **V žádném p ípad je nevyhazujte do komunálního odpadu !!!** Ovlada e a p íjma e recyklujte v souladu se zásadami ochrany životního prost edí a dle zákona .185/2001Sb. o odpadech, resp. odevzdejte je v místech zp tného odb ru elektronických za ízení. Likvidace obal je zajišt na ve sdruženém systému EKOKOM. Likvidace elektroodpadu je zajišt na ve sdruženém systému EKOLAMP a ELEKTROWIN.

