

Ovladač pro LED pásy, RF 4kanály

Objednáací číslo: 4635

Specifikace:

Počet zón: 4 nezávislé

Synchronní ovládání všech zón: Ano, vybrané

Dosah: ≤20m

Přenosová frekvence: 2,4GHz

Rozměry: 107x58,5x9mm


Paměť posledního nastavení po odpojení napájení: ANO

- kompatibilní se všemi RF přijímači dimLED 2,4GHz
- na 1 ovladač lze spárovat až neomezeně přijímačů
- vnitřní baterie 3VDC CR2032, výdrž 12měsíců
- pracovní proud 20mA
- pohotovostní proud 10 µA
- váha 34g

Nastavení jasu: pomocí jas+ a jas- je v deseti krocích.

Popis ovladače - funkce:

Rozměry:

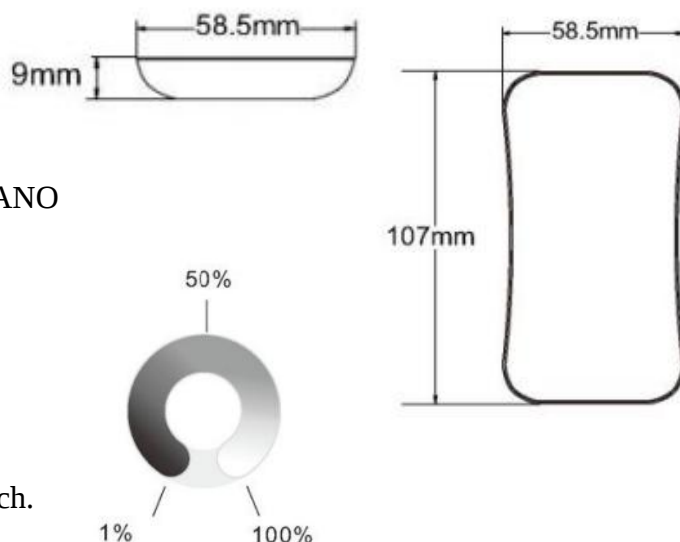

Nastavení předvolby OV 1KR:

Krátce zmáčknete číslo předvolby, nastavte jas na požadovanou Intenzitu a podržte předvolbu cca 2s

Nastavení zóny OV 4KR:


Krátkým stiskem aktivujete zónu, přidržetím zóny cca 2s vypnete zónu.

Synchronní ovládání několika zón:

Pokud rychle za sebou krátce zmáčknete zapnutí některých zón, můžete je ovládat společně najednou synchronně kolečkem na ovladači, jestliže zmáčknete při této regulaci jednu zónu, budete již ovládat pouze tuto jednu zónu.

Spárování dálkového ovladače s přijímačem:

1. Na přijímači zmáčknete krátce párovací tlačítko MATCH
2. Do 5s krátce zmáčknete na ovladači on/off u jednokanálového ovladače, nebo číslo předvolby u vícekanálového ovladače, na které chcete mít konkrétní přijímač nastavený
3. Pro změnu nebo vymazání všech spárovaných ovladačů podržte na přijímači párovací tlačítko MATCH cca 5s. Všechny ovladače spárované s přijímačem budou smazány.

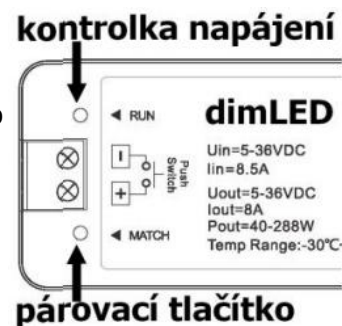

Spárování dálkového ovladače s přijímačem bez přístupu k přijímači:

1. Vypněte přívod na přijímači, potom opět zapněte přívod do přijímače, do 5s krátce 3x zmáčknete na ovladači on/off u jednokanálového ovladače, nebo číslo předvolby u vícekanálového ovladače, na které chcete mít konkrétní přijímač nastavený. Připojené světlo 3x zabliká a je spárováno
2. Pro změnu nebo vymazání spárovaného ovladače: Vypněte přívod na přijímači, potom opět zapněte přívod do přijímače, do 5s krátce 5x zmáčknete na ovladači on/off u jednokanálového ovladače, nebo číslo předvolby u vícekanálového ovladače, na které chcete mít konkrétní přijímač nastavený. Připojené světlo 5x zabliká.

Spárování ovladače s nástěnným ovladačem:

1. Zapněte na nástěnném ovladači světlo, vypněte světlo, potom opět rychle na panelu podržte cca 5s tlačítko on/off, do 5s krátce 3x zmáčknete na ovladači on/off u jednokanálového ovladače, nebo číslo předvolby u vícekanálového ovladače, na které chcete mít nástěnný ovladač.
2. Pro změnu nebo vymazání dálkového ovladače z nástěnného ovladače: Zapněte na nástěnném ovladači světlo, vypněte světlo, potom opět rychle na panelu podržte cca 10s tlačítko on/off, ovladač spárovaný na nástěnný ovladač bude smazán.

Upozornění:

Zapojení by měla provádět odborně způsobilá osoba. Dodržujte správné zapojení vodičů, hodnoty napětí a zatížení. Jinak může dojít k poškození zařízení.

