

Ovladač pro LED pásy RGBW 1KR, kanál

Objednávací číslo: 4714

Specifikace:

Podpora zón: 1 samostatná

Dosah: 30m


Pracovní frekvence: 2,4GHz

Rozměry: 107x58,5x9mm

Paměť posledního nastavení po odpojení napájení: ANO


- pracovní frekvence 2,4GHz, dosah až 30m
- kompatibilní se všemi RF přijímači i dimLED 2,4GHz
- na 1 ovladač lze spárovat až neomezeně přijímačů
- vnitřní baterie 3VDC CR2032, výdrž 12 měsíců
- pracovní proud < 20mA, pohotovostní proud < 10 μA
- váha 34g

Rozměry:

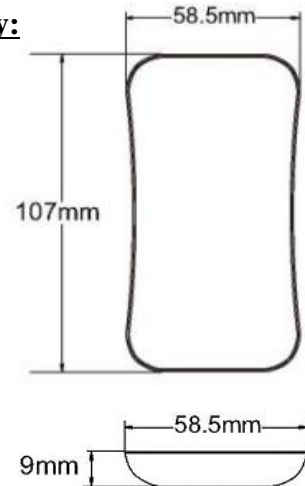

Nastavení jasu: pomocí jas+ a jas- je v deseti krocích.

Popis ovladače - funkce:

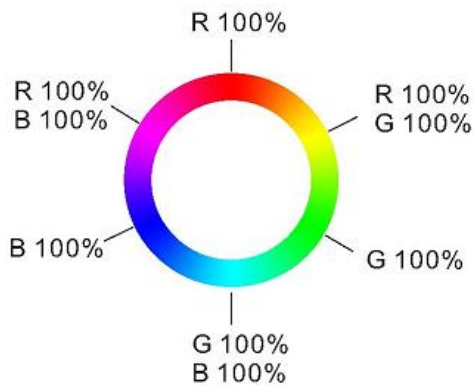

Ovládání jednotlivých barev.

– krátkým stiskem zapnete/vypnete, při držením regulujete intenzitu

Světelné efekty:

– krátkým stiskem nastavíte mód efektu, při držením 2s se budou postupně měnit všechny efekty.

Rychlost efektů :


- krátkým stiskem regulujete rychlost v 10ti krocích, při držením regulujete plynule.

Nastavení rychlosti a bílé tlačítkem:

– při statické barvě krátkým stiskem nastavíte bílou barvu v RGB pásku v 11ti krocích, u efektu krátkým stiskem nastavíte mód efektu, při držením 2s se budou postupně měnit všechny efekty.

Spárování dálkového ovladače s přijímačem:

1. Na přijímači zmákněte krátce párovací tlačítko MATCH.
2. Do 5s krátce zmákněte na ovladači on/off u jednobližkového ovladače, nebo číslo p edvolby u vícekanálového ovladače, na které chcete mít konkrétní přijímač nastavený.
3. Pro zmu nebo vymazání všech spárovaných ovladačů podržte na přijímači párovací tlačítko MATCH cca 5s. Všechny ovladače spárované s přijímačem budou smazány.

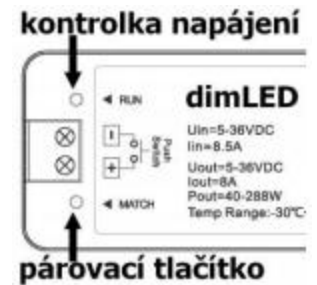

Spárování dálkového ovladače s přijímačem bez přístupu k přijímači:

1. Vypněte přívod na přijímači, potom opět zapněte přívod do přijímače, do 5s krátce 3x zmákněte na ovladači on/off u jednobližkového ovladače, nebo číslo p edvolby u vícekanálového ovladače, na které chcete mít konkrétní přijímač nastavený. Připojené světlo 3x zabliká a je spárováno.
2. Pro zmu nebo vymazání spárovaného ovladače: Vypněte přívod na přijímači, potom opět zapněte přívod do přijímače, do 5s krátce 5x zmákněte na ovladači on/off u jednobližkového ovladače, nebo číslo p edvolby u vícekanálového ovladače, na které chcete mít konkrétní přijímač nastavený. Připojené světlo 5x zabliká.

Spárování ovladače s nástenným ovladačem:

1. Zapněte na nástenném ovladači světlo, vypněte světlo, potom opět rychle na panelu podržte cca 5s tlačítko on/off, do 5s krátce 3x zmákněte na ovladači on/off u jednobližkového ovladače, nebo číslo p edvolby u vícekanálového ovladače, na které chcete mít nástenný ovladač.
2. Pro zmu nebo vymazání dálkového ovladače z nástenného ovladače: Zapněte na nástenném ovladači světlo, vypněte světlo, potom opět rychle na panelu podržte cca 10s tlačítko on/off, ovladač spárovaný na nástenný ovladač bude smazán.

Upozornění:

Zapojení by měla provádět odborná způsobilá osoba. Dodržujte správné zapojení vodičů, hodnoty napětí a zatížení. Jinak může dojít k poškození zařízení.

